



Монтажная схема замка Vonwin 803/823-T/T6 ANSI, все размеры в мм.


Размеры накладки замка Т

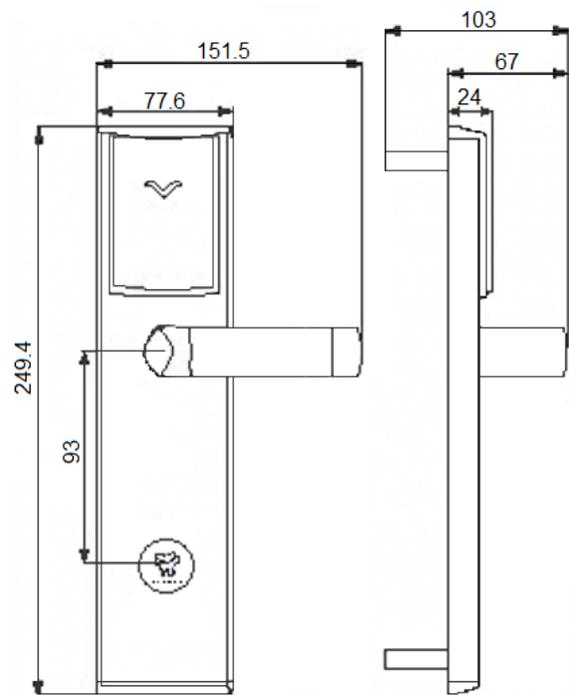


Размеры накладки замка Т6

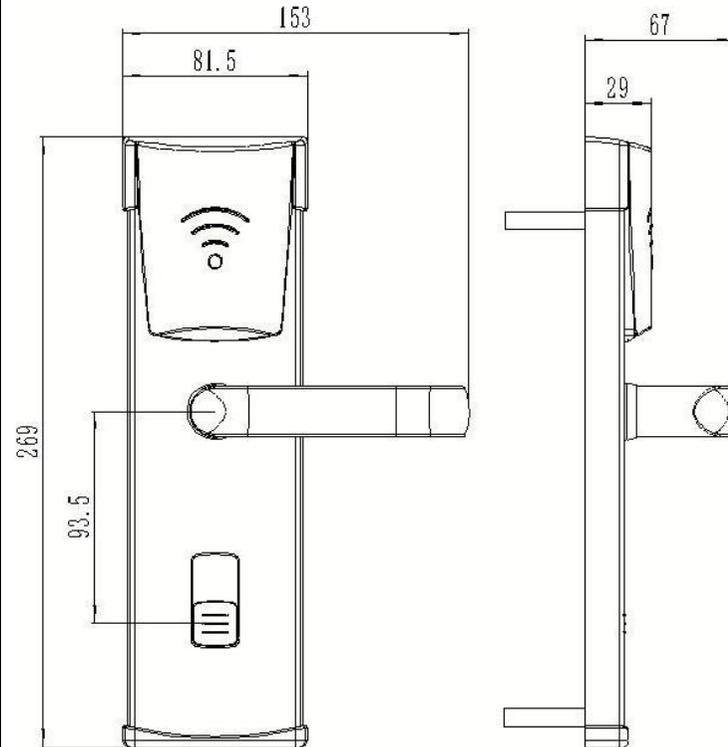

Размеры врезного механизма замка

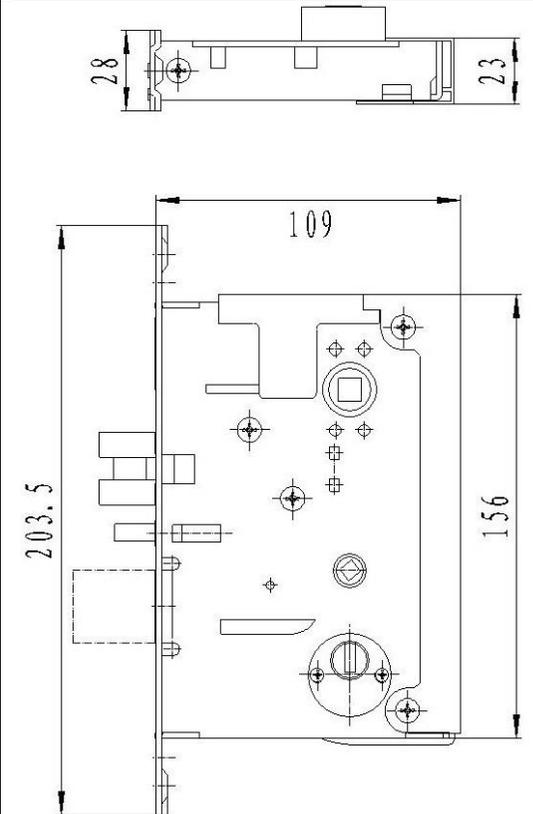

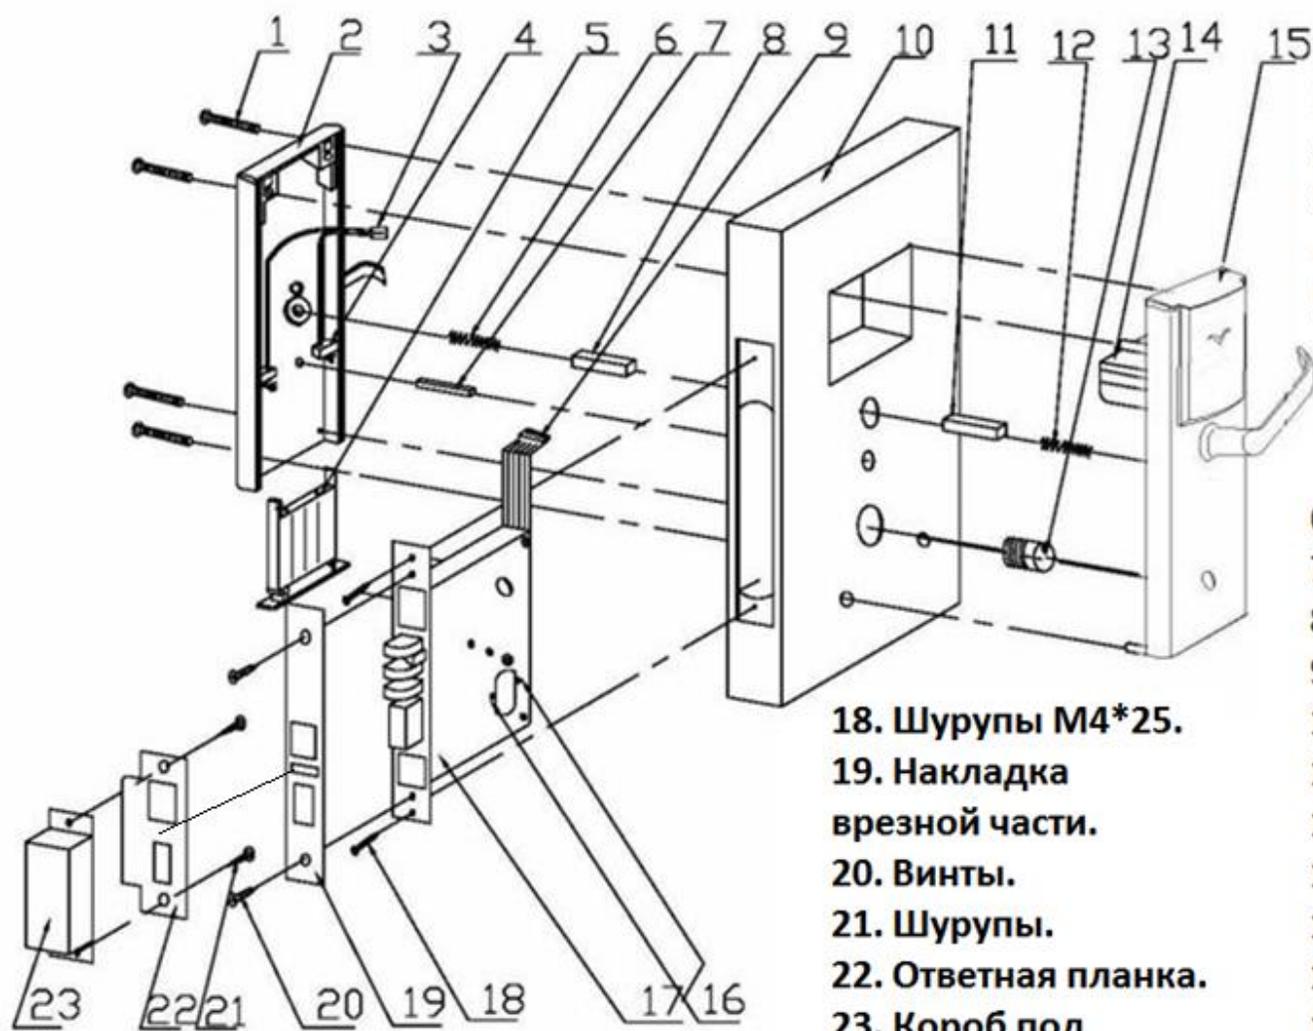

- 1. Стяжные болты.
- 2. Внутренняя накладка.
- 3. Разъем питания.
- 4. Контакты питания.
- 5. Блок батарей.

- 6. Пружина.
- 7. Малый "квадрат".
- 8. "Квадрат" ручки.
- 9. Разъём врезной части.
- 10. Дверь.
- 11. "Квадрат" ручки.
- 12. Пружина.
- 13. Механический цилиндр.
- 14. Электронная плата замка.
- 15. Наружняя накладка.
- 16. Винты мех.цилиндра.
- 17. Врезная часть.

- 18. Шурупы М4*25.
- 19. Накладка врезной части.
- 20. Винты.
- 21. Шурупы.
- 22. Ответная планка.
- 23. Короб под ответную планку.